#### マイコン チョコレートウォーマー無料修理保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従って正常な使用状態で使用して故障した場合には、保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無料修理致します。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理や郵送などで製品を送られた場合は、出張や郵送などに要する実費を申し受けます。

型名	TH-DT06	修理メモ	
※ お名前			
※ お名前 窓住所 〒	***************************************		
<b>TUR</b>	₫		
※お買い上げ 年 月 保証期間 (お買い上げ日よ	日 (5)		
本体 15	F a		

- ※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (口)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ハ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (二)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (木)本書のご提示がない場合。
- 2.ご転居、ご贈答などで、お買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は、本書記載のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、本書記載のお客様ご相談窓口までお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

#### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

長年ご使用のマイコンチョコレートウォーマーの点検を!

#### 愛情点検



しんな症状はありませんか

#### ●ご使用中、電源コード・差込みプラグ が異常に熱くなる。

- ●いつもより異常に熱くなったり焦げく さいにおいがする。
- 製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある。
- ●その他の異常や故障がある。




こんな症状のときは、 故障や事故の防止の ため、必ず販売店に点 検(有料)をご相談くだ さい。

# **Z**\$JIRUSHI

# マイコン チョコレートウォーマー 署TH-DT06 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。 保証書つき

## もくじ

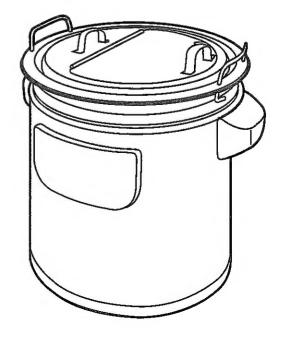

# 上のご注意

必ずお守りください。

#### で使用の前に

※ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、 「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを 負う可能性が想定される内容を表します。

## ♪ 注意

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発 生する可能性が想定される内容を表します。

#### 記号について

△ 記号は、警告・注意を促 す内容があることを告げる ものです。図の中に具体的 な注意内容が描かれてい ます。下図の場合は「感電 注意しを表します。

○ 記号は、禁止の行為で あることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な 禁止内容が描かれています。 下図の場合は「分解禁止」 を表します。

●記号は、行為を強制した り指示したりする内容を告 げるものです。図の中に具 体的な指示内容が描かれ ています。下図の左は「差 込みプラグを抜く」、右は 必ず実行していただく「強 制一内容です。







※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

■ 改造はしない。また修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店 または当社指定の お客様ご相談窓口 にご相談ください。



■子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない


やけど・感電・けがを する恐れがあります。



■差込みプラグの刃 (プラグの先端) および刃 の根元にほこりが付着している場合はよく

火災の原因になります。

31



■ 定格 15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常

発熱して発火する ことがあります。

※お買い上げの商品と、この取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

■水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



■電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・ 発火の原因に なります。



■電源コードを傷つけない

の原因になります。

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たば ねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、 挟み込んだり、加工し たりすると電源コード が破損し、火災・感電

差込みプラグ

■交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



差込みプラグ

■差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の 原因になります。



■ ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。





■差込みプラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込 みプラグを持って引き抜く

感電やショート して発火する ことがあります。

■専用なべ以外は使用しない


なべが過熱したり、異常動作

の原因になります。



■ 水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない

感電・漏電や 変形の原因 になります。



■不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使用しない

火災の原因になります。





# 安全上のご注意 っづき

## ▲ 注 意

■使用時以外は、差込みプラグ をコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。



差込みプラグを抜く

■壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。



定込めノブンを扱く

■お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、 やけどの恐れ があります。



■使用中や使用後しばらくは 高温部に触れない

やけどの原因になります。





## お願い

#### ■電源は正しく配線されたコンセントを 使用する

感電や火災の恐れがあります。



#### ■タコ足配線はしない

火災の原因になります。



#### ■取り扱いはていねいに

強い衝撃を与えたり持ち運び中に落としたりしますとけがや、やけど、 故障、変形の恐れがあります。



■本体の丸洗いや、本体と なべの間に水を入れたり しない

感電や故障の原因 になります。



#### ■やけどにご注意

- ・使用中は本体・ふた・なべな どが高温になっていますの でご注意ください。
- ・使用中は手がなべなどに当 たらないようご注意ください。



#### ■なべの外側や本体の内側に異物が ついたまま使わない

性能が落ちたり、 故障する原因に なります。



## お願い

#### ■なべは直接火にかけない

なべが転倒し、やけどや けがをする恐れがあり ます。




#### ■空炊きはしない


火災·故障の原因 となります。



# 各部のなまえ

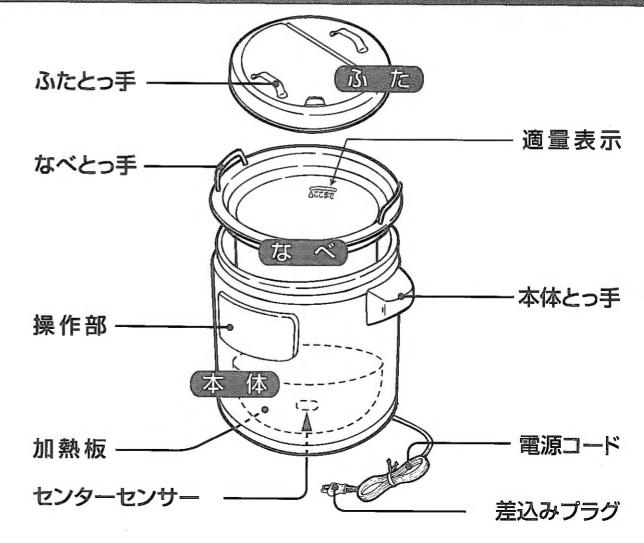

# 正しい使い方

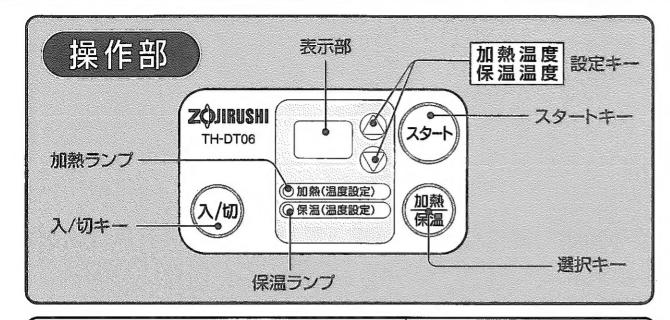


## 1 なべに材料を入れ、ふたをして 本体にセットする



- ●なべの外側、本体内側についた水分 や異物をふき取り本体に確実にセット してください。
- ●なべを本体に入れる時は静かに入れてください。
- ●なべは直接火にかけないでください。


# 2 差込みプラグをコンセントに 差し込み、 キーを押す

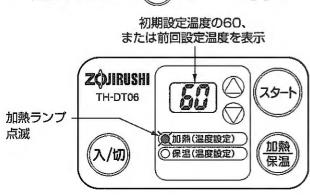

●加熱ランプが点滅し、表示部に加熱温度表示します。


## 3 加熱温度を設定する

△○十一を押して加熱温度を設定します。

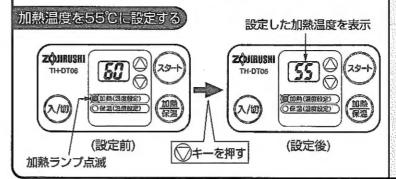

- ●温度は25~70℃まで1℃きざみで 設定できます。
- ●工場出荷時、加熱温度は60°Cに設定されています。
- ●つぎに使用する時には前回の設定を 記憶しています。
- ●選択キーは押すごとに、加熱(温度設定)、保温(温度設定)に切り替わります。
- ●△○○キーは、押しつづけると早送りができます。
- ●溶けたチョコレートはなべの上下で 多少の温度差を生じます。

## 4 加熱する

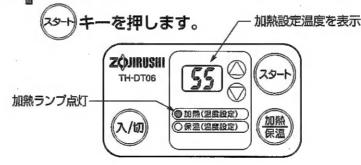


- ●加熱ランプが点灯し、表示部に加熱温度を表示します。
- ■加熱中も加熱温度の変更はできます。「○○十一を押して加熱温度を設定します。
- ●加熱を終了するときは(A/m)キーを押して で終了する。または、(體)キーを押して 保温に切り替えてください。

## 5 保温温度を設定する

- ①加熱が終了したら<br/>
  (温度設定)に切り替えます。
- ② 〇 キーを押して保温温度を設定します。

#### 保温温度を35℃に設定する

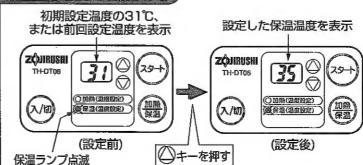


- ●温度は25~70℃まで1℃きざみで 設定できます。
- ●工場出荷時、保温温度は31℃に設定 されています。
- ●つぎに使用する時には前回の設定を 記憶しています。

# 正しい使い方 っづき

# お手入れ

6 保温する

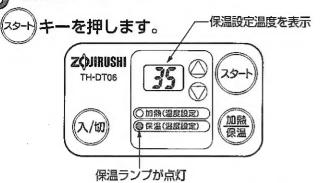


●保温中も保温温度の変更はできます。

○○○キーを押して保温温度を設定します。

## 7 使用後

- ① 🕼 キーを押します。
- ②差込みプラグをコンセントから抜きます。



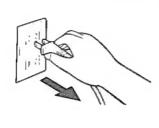

## ZWEIDELEUNE!

①チョコーレート以外のものの使用 ②なべを直火にかける



# 仕 樣

定				格	交流100V 250W 50/60Hz共用
平	均	保温	温 電	力	31W
適	II		容	量	6.0L
電	源	コ	_	ド	長さ1.4m
外	形	寸	法(c	m)	幅約36.5×奥行約31.5×高さ約38.5
質				量	約6.5kg

※平均保温電力は、室温20℃・実容量6.0L・設定温度60℃のときの数値。

お手入れは必ず差込みプラグをコンセントより抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。		
本 体	湯で薄めた台所用洗剤を柔らかい布にふくませ、固くしばり汚れをふき取る。洗剤を使った後は水でしぼった布でふく。最後に乾いた柔らかい布で水気をふき取る。 本体内部へは絶対に水が入らないようにしてください。	
本体操作部	水気をよくしぼった布で、ふき取る。	
ふたなべ	湯又は、水に浸し、スポンジで洗い、水気をふき取る。 ※なべに食器類などを入れて一緒に洗わないでください。 ※なべについた水は、よくふき取ってください。水につけたままにすると、なべや加熱板の腐食の原因となります。 赤さび状の斑点(もらいさび)がついたら… スポンジなどで汚れが落ちない場合は次の方法でお手入れをしてください。 ①レモン(4等分)又は、1 Lにつき10gの洗浄用クエン酸を加えた熱湯をなべに入れ、本体にセットする。 ②1時間放置する。 ③湯を捨てて、ナイロンたわしなどで汚れをこすり落とし、よくすすぐ。	
電源コード 差込みプラグ	乾いた柔らかい布でふく。	

シンナー・ベンジン・漂白剤などは、お手入れに使わないでください。サンドペーパーは、加熱板・センターセンサー以外に使わないでください。

加熱板

センターセンサー

ふき取ってください。

表面の汚れは、湯を含ませたふきんを固くしぼり、ふき取る。 (加熱板に異物がこびりついた場合は、市販の320番程度の サンドペーパーに水をつけ軽くみがく。また、はさまって

いる異物は、竹ベラやはしなどで取り除いてください。)

加熱板についた水は、腐食の原因になりますので、必ず

# 「故障かな?」と思ったときは

症    状	原 因
キー操作ができない 加熱できない	◆差込みプラグがはずれていませんか?
加熱中、「パチ」「パチ」と 音がする	<ul><li>◆なべの外側・加熱板に水がついた状態で加熱されている音です。</li><li>→(人/切キーを押し、冷えてから水気をふき取ってください。</li><li>※水気がついた状態で使用されますとサビや腐食の原因になります。</li></ul>
停電が起こったら	◆停電前の状態を記憶していませんので、再度、操作をやり直してください。
材料が冷める	<ul><li>◆材料の量が少なすぎた</li><li>◆ふたをしなかった</li><li>◆設定温度が低すぎた</li></ul>
材料が焦げる	◆長時間、高温で加熱/保温した ◆設定温度が高すぎた
使用中、「カチッ」「カチッ」と音がする	◆本体内部が熱くなっている音です。異常ではありません。
保温になっているが、材料が 加熱されていない	<ul><li>◆なべが確実に本体にセットされていない。</li><li>◆なべ、加熱板、センターセンサーに異物がついている。</li></ul>

### こんな表示をしたときは

症  状	原因
"HH <sub>"</sub> 表示になる	<ul> <li>◆空炊きになっていませんか。</li> <li>→②切キーを押し、なべ・本体が冷えてから使用してください。</li> <li>◆なべ、加熱板、センターセンサーに異物がありませんか。</li> <li>→②切キーを押し、本体が冷えてからなべ・加熱板・センターセンサーの異物を取り除いてください。</li> <li>◆なべが確実にセットされていますか。</li> <li>→②切キーを押し、本体が冷えてからなべを確実にセットしてください。</li> <li>※本体が完全に冷えるまで使用できないことがあります。</li> </ul>
"F1, "F2, ", "00,の 表示になる	◆お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●いずれの場合にもあてはまらない場合は、型名と共にお買い求めの販売店又は、弊社のお客様で相談窓口までご連絡ください。

# アフターサービス

1.保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店様から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

- 2.保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 3.修理を依頼されるとき

《保証期間中》

お買い求めの販売店様までご連絡ください。保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。 《保証期間を経過しているとき》

お買い求めの販売店様か下記お客さまご相談ダイヤルまでご連絡ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

- 4.弊社は、このチョコレートウォーマーの補修用性能部品を製造打切後5年保有しています。
  - ◆性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.修理料金の仕組み
- ◆修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。

| 技術料| は、診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 | 部品代| は、修理に使用した部品および補助材料代です。

- 6.上記の内容についてのお問い合わせ、ご質問がございましたら弊社のお客様ご相談窓口までご相談ください。
- ※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

## お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入 などのご相談は、まずお買い上げの販売 店にお問い合わせください。

で転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

## お客様ご相談センター 20570-011874

アヒタイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) ●携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

#### ホームページのご案内

●消耗品・部品のご購入専用ページ

http://www.zojirushi-fresco.com/